

4244121



4244130



4244141






4244152




4244163



3186722




Ontbramer







Ø6, Ø31










PH2

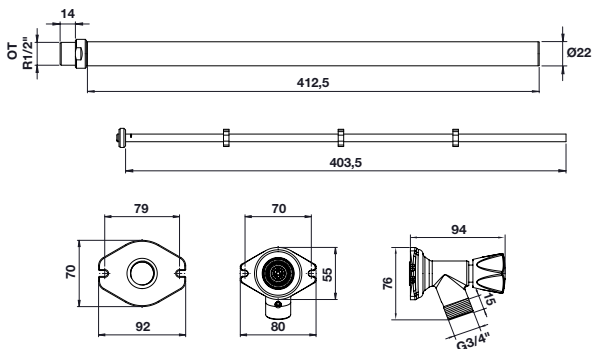

VSH Aqua-Secure vorstvrije gevelkraan

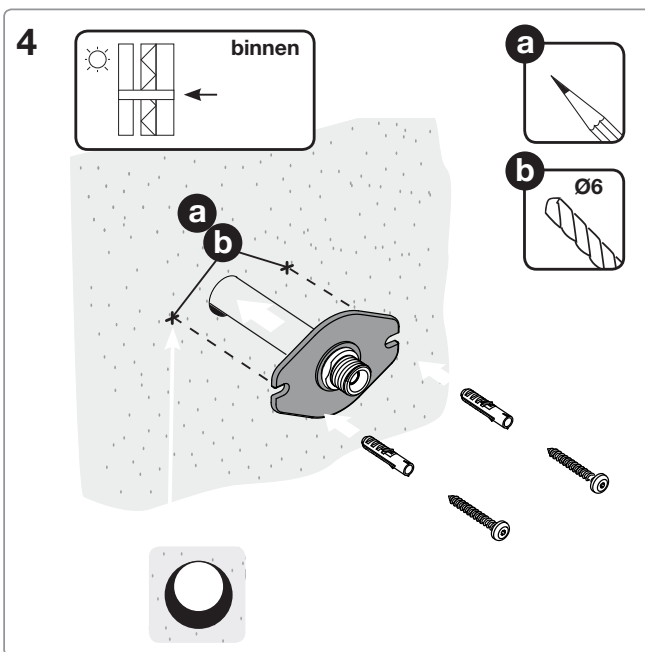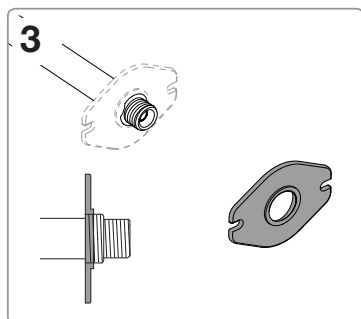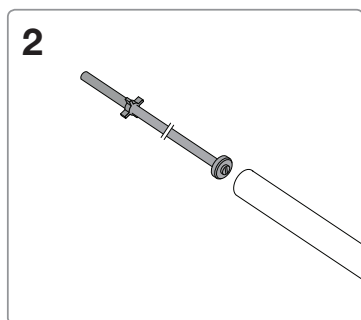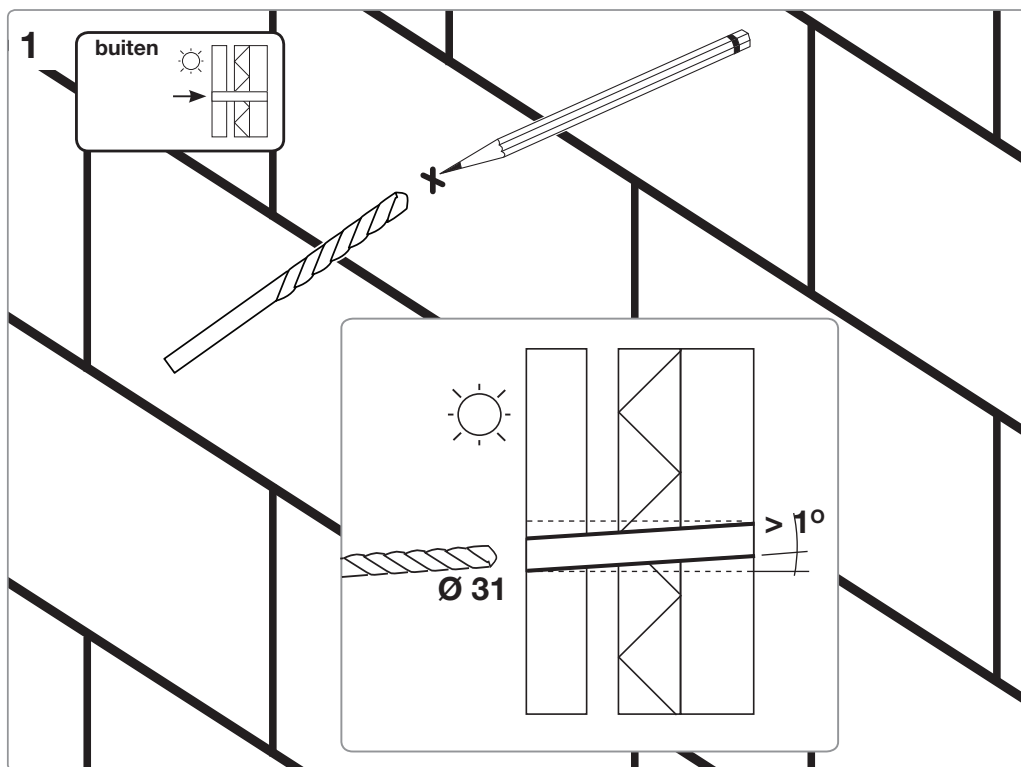


VSH Aqua-Secure vorstvrije gevelkraan

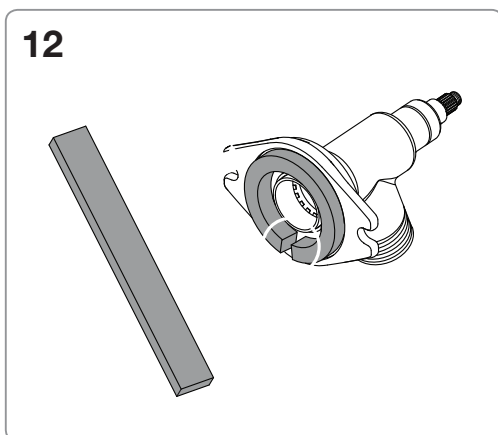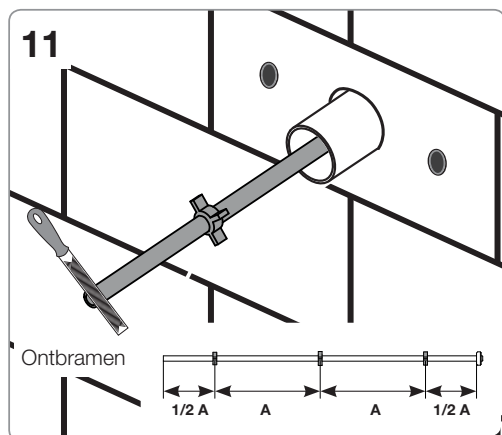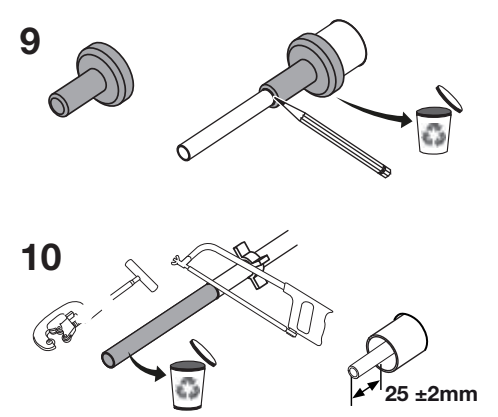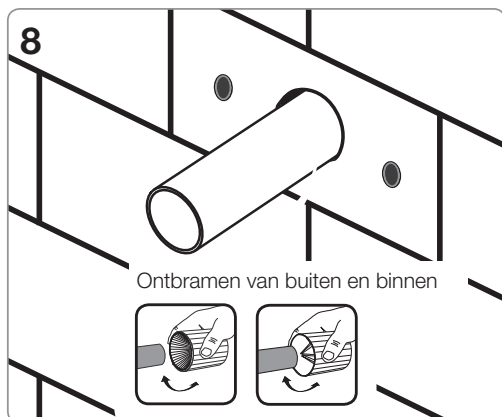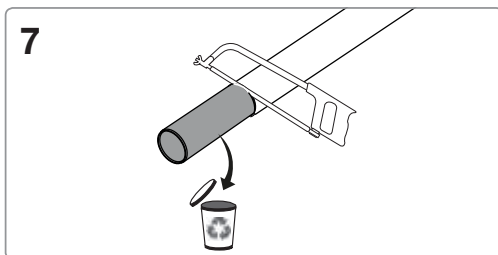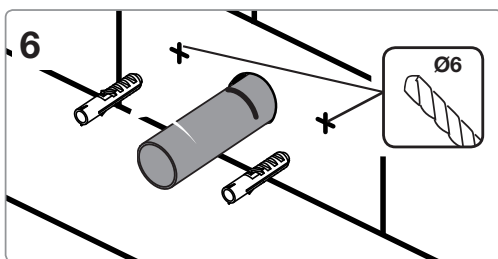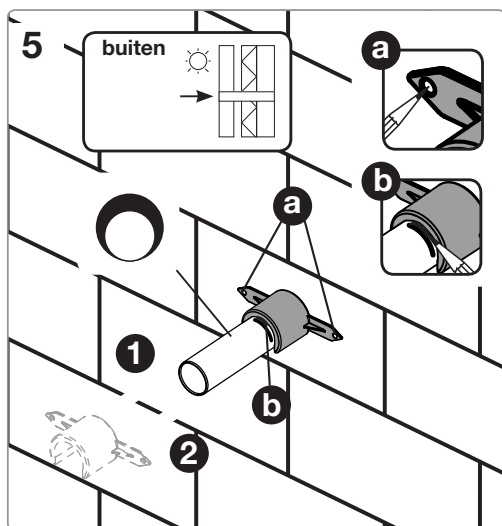


VSH Aqua-Secure vorstvrije gevelkraan


13

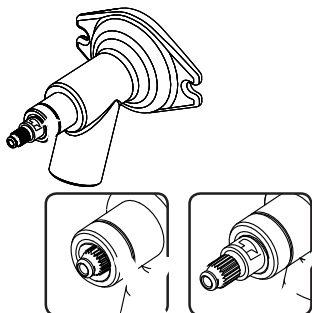


14

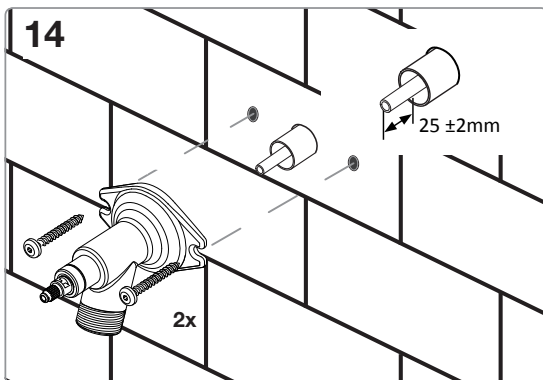


15

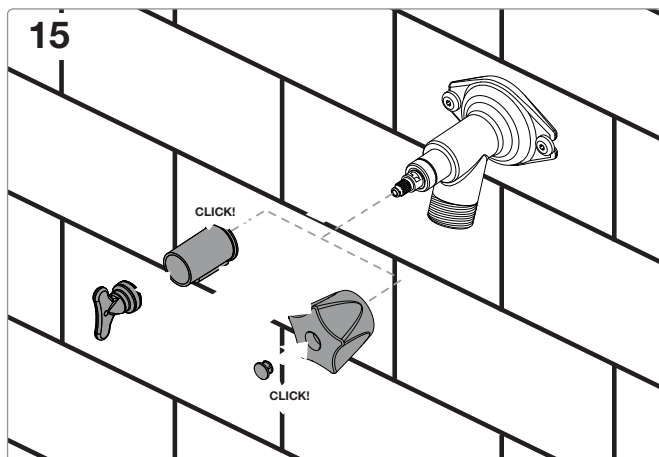


15A

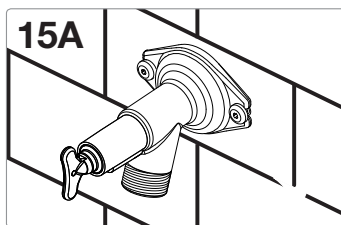

15B

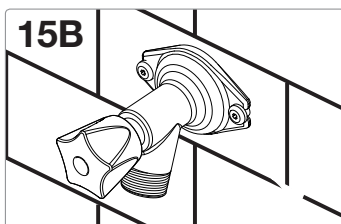

Demonteren

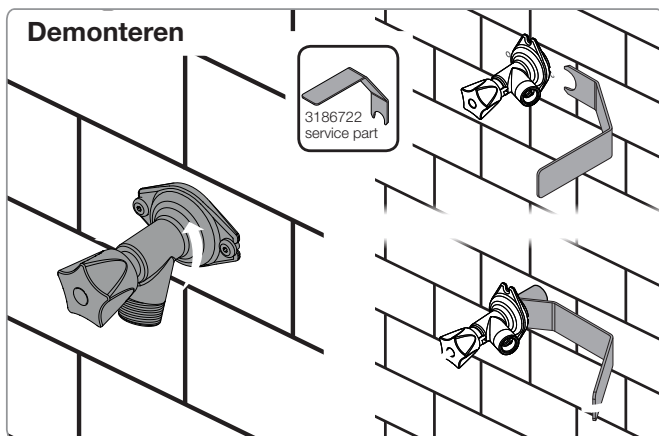

Gebruik

Gegarandeerd vorstvrij gebruik

1. Draai kraan dicht (niet overmatig aandraaien)
2. Kraan druppelt na

